


8路20A开关控制器


R0820

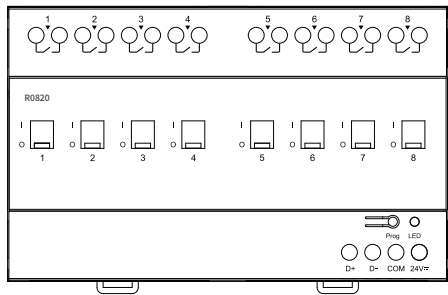


产品说明书/保修证明

使用前请仔细阅读说明书

01 外观尺寸

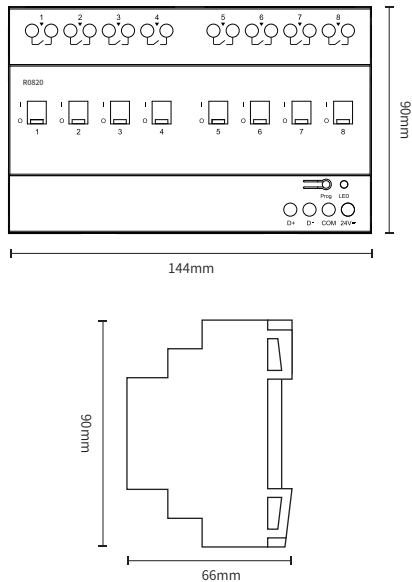

02 接线图

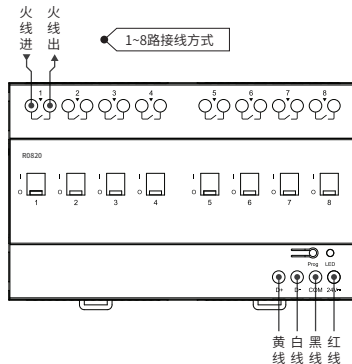

总线定义

CAT5/CAT5E	BUS	Ai Bus
棕/橙	DC24V	红
棕白/橙白	COM	黑
蓝白/绿白	DATA-	白
蓝/绿	DATA+	黄

03 产品信息

电气参数	
工作电压	DC12~30V
总线功耗	静态 15mA/DC24V 动态 40mA/DC24V
每回路输出电流	20A
继电器电容负载	小于 200uf
工作环境	
工作温度	-5° C~45° C
储存温度	-20° C~60° C
产品特性	
外形尺寸	144*90*66mm
继电器寿命	大于 6 万次
信号接口	Ai Bus 接口
安装方式	标准 35mm 导轨式安装

04 功能说明

- 1、具有8路20A继电器输出单元；
- 2、每个回路可手动开关；
- 3、具有LED灯显示每回路的开关状态；
- 4、每回路可设置继电器闭合延迟以及继电器间隔保护时间。

05 安装步骤

- 1、根据接线图，将Ai Bus接口接到Ai Bus上；
- 2、根据接线图，将L（火线）一进一出接到对应的开关控制回路上；
- 3、上电，开关控制器未使用过，编程指示灯会红绿交替闪烁，表示未与网关绑定；
- 4、短按Prog键，可与网关绑定，绿灯闪烁正常；
- 5、可手动按面盖上的按键进行开关灯测试；
- 6、工作正常，可使用软件进行调试及控制。

06 注意及安全

- 1、总线需使用CAT5E或Ai Bus专用线缆；
- 2、总线连接通过手拉手连接，不支持星型及其他连接方式；
- 3、总线接口必须按照接线图接，不能接错，否则会损坏设备；
- 4、总线接口禁止接入交流电源，否则会损坏总线上的所有设备；
- 5、严禁雨淋、接触其他液体或腐蚀性气体。

产品质量保修书

用户信息

用户姓名：_____ 联系电话：_____

电子邮件：_____ 邮政编码：_____

居住地址：_____

购买信息

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂编号：_____ 销售日期：_____

经销商名称：_____

经销商盖章：_____

*此页为保修的基本凭证，请认真填写并妥善保管。